


縮み側減衰力調整ダイヤル 取り付け手順(1/2)




⚠ 注意事項

撮影上ダンパーを寝かせていますが、
作業は、必ずダイヤルが
下向きになるようにしてください。

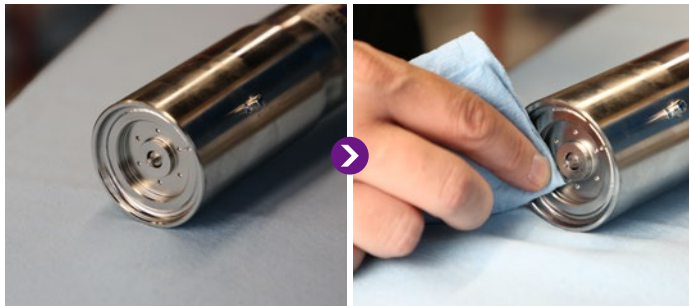


STEP 1

ダイヤル設置部分の汚れをよく拭き取ってください。

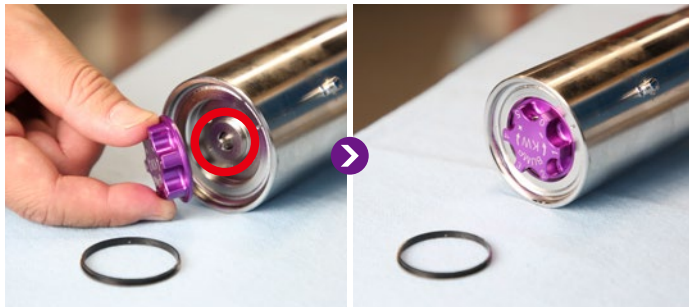

STEP 2

ダンパーの赤枠部分をダイヤルの穴の差し込むようにして
はめ込んで下さい。後ほどで調整するのでダイヤルの向きは
どの方向でも構いません。

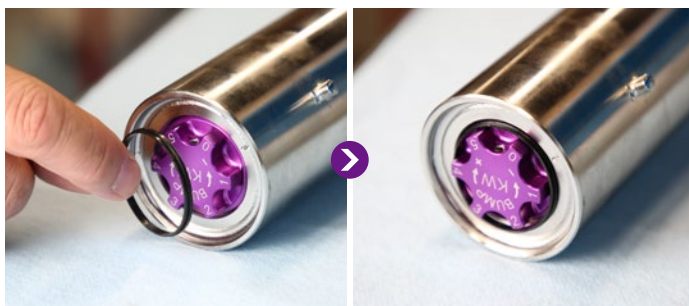


STEP 3

付属のプラスチックリングを、
ダンパーとダイヤルの隙間にはめ込みます。
プラスチックリングは
径が小さい方を外側にして下さい。

こちらが外側になります




縮み側減衰力調整ダイヤル 取り付け手順(2/2)

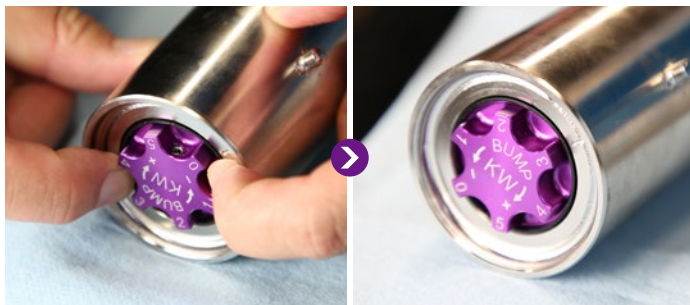


STEP 4

プラスチックリングを「カチッ」と音が鳴るまで
押し込んで下さい。

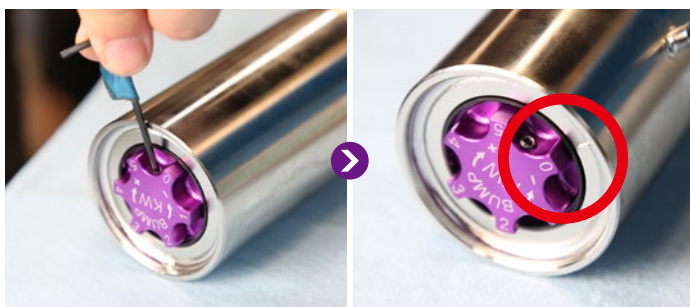

STEP 5

ダイヤルを適正な位置に合わせるために「0」を調整します。
六角でダイヤルを緩め「0」をダンパー側の印の位置に設定します。
必ず時計回りで調整して下さい。

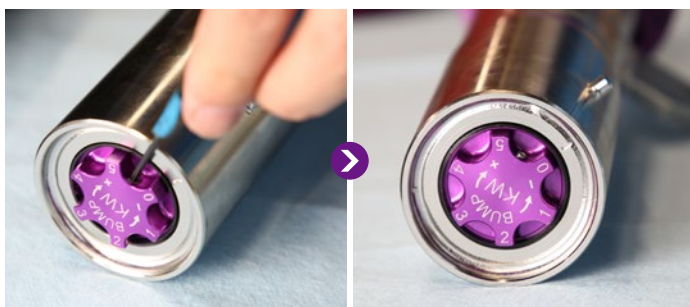

STEP 6

最後に調整したダイヤルを六角でしっかりと締めます。
以上で縮み側ダイヤルの取り付けは完了となります。

素敵なKWライフを。



KW automotive

KW AUTOMOTIVE JAPAN 株式会社

〒615-0033 京都府京都市右京区西院寿町13

Phone:075-771-7351 Fax:075-771-7350 Mail:info@kwautomotive.jp

Brands of KW automotive GmbH

